



# Samsung C5212 Používateľská príručka



# Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v kapitolách „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zostavenie a príprava vášho mobilného telefónu“, a „Používanie základných funkcií“.

## Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

**Upozornenie** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



CAUTION


**Výstraha** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



**Poznámka** – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



**Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:  
► s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

- **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: v režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvorit' novú správu** (predstavuje položku **Správy**, nasledovanú položkou **Vytvorit' novú správu**)
- [ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [  ] (znamená vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)
- < > **Lomené zátvorky** – kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (predstavuje kontextové tlačidlo **OK**)

## Informácie o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

# CE 0168

# Obsah

## Informácie ohľadom bezpečnosti

### a používania 2

Bezpečnostné upozornenia .....	2
Bezpečnostné opatrenia .....	4
Dôležité informácie ohľadom používania .....	7

## Predstavenie vášho mobilného

### telefónu 11

Vybalenie .....	11
Rozvrhnutie telefónu .....	12
Tlačidlá .....	13
Displej .....	14
Ikony .....	14

## Zostavenie a príprava vášho

### mobilného telefónu 16

Inštalácia karty SIM a batérie .....	16
Nabíjanie batérie .....	18
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) .....	19

## Používanie základných funkcií 20

Zapnutie a vypnutie telefónu .....	20
Prístup k menu .....	21
Prispôsobenie si telefónu .....	21
Používanie základných funkcií pre volanie .....	24
Odosielanie a prezeranie správ .....	25
Pridanie a vyhľadanie kontaktov .....	27
Používanie základných funkcií fotoaparátu .....	28
Počúvanie hudby .....	29
Prehliadanie webu .....	31

## Používanie pokročilých funkcií 32

Používanie pokročilých funkcií pre volanie .....	32
Používanie pokročilých funkcií časti Kontakty .....	34
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ .....	36
Používanie pokročilých hudobných funkcií .....	37

## Používanie nástrojov a aplikácií 39

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth .....	39
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy .....	40
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok .....	41
Úprava obrázkov .....	42
Používanie Java hier a aplikácií .....	45
Zobrazenie svetových hodín .....	45
Nastavenie a používanie upozornení .....	46
Používanie kalkulačky .....	47
Prevod mien alebo jednotiek .....	47
Nastavenie časovača .....	48
Používanie stopiek .....	48
Vytvorenie novej úlohy .....	48
Vytvorenie textovej poznámky .....	48
Správa kalendára .....	49

## Riešenie problémov a

## Register d

# Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.



## Bezpečnostné upozornenia

**Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.**

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

## Chráňte svoj sluch



Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

## Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

## Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie do ohňa. Pri likvidácii batérií sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

- Neklad'te batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnné rúry, kachle či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbičajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

## Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržiajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia.

# WARNING

## Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle ani v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

## Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.



CAUTION

## Bezpečnostné opatrenia

### Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri šoférovaní a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte handsfree.

### Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

### Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.



## Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

## Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

## Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 45 °C/113 °F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného terminálu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

## Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokрыmi rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovat' pohyblivé diely a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

## Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiové frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

# CAUTION



## Dôležité informácie ohľadom používania

### Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

### Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

### Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

### Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a terminálov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

## Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

## Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiové frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,649 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiové frekvencii.


Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

## Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

 Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddelovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.

Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

# Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

## Vybalenie

---

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:


- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka




- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo ilegálny softvér môže byť príčinou poškodení alebo zlyhaní, ktoré nie sú kryté zárukou výrobcu.

## Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

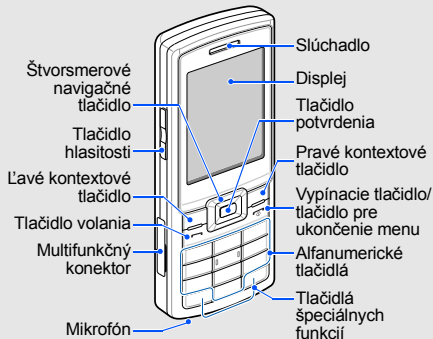

Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

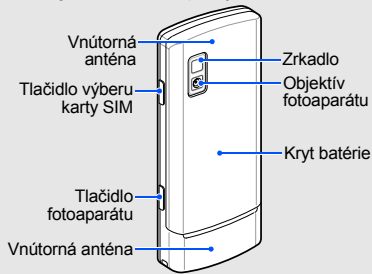











Tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií telefónu. Ak chcete tlačidlá zamknúť resp. odomknúť, stlačte a podržte [\*].

Ak je zapnuté automatické zamykanie tlačidiel, tlačidlá sa zamknú automaticky po vypnutí displeja.




# Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Kontextové tlačidlá	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
 Štvor-smerové navigačné tlačidlo	V základnom režime prístup do Môjho menu (hore) alebo používateľom definovaných menu (doleva/doprava/dole); v režime Menu presúvanie medzi možnosťami menu
 Tlačidlo pre prístup k webu/potvrdenie	V základnom režime spustenie webového prehliadača; v režime Menu výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie vstupu
 Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie ostatných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov
 Vypínacie tlačidlo/ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu

Tlačidlo	Funkcia
 Alfau-merické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov; v základnom režime stlačením a podržaním [1] otvoríte hlasovú poštu a pomocou [0] zadáte medzinárodnú predvoľbu
 Špeciálna funkcia	Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; stlačením a podržaním [#] v základnom režime aktivujete tichý profil; stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu
 Výber karty SIM	Prepínanie medzi kartami SIM, keď uskutočňujete hovory alebo posielate správy; v základnom režime prístup do menu <b>Správa SIM kariet</b>
 Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa

## Displej

Displej telefónu sa skladá z troch oblastí:

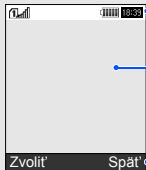

### Rad ikon

Zobrazuje rôzne ikony

### Textová a grafická časť

Zobrazuje správy, pokyny a zadané informácie

### Riadok kontextových tlačidiel

Zobrazuje aktuálne akcie priradené každému kontextovému tlačidlu

## Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Prebieha hovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Stav siete GPRS
	Stav siete EDGE
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Roaming
	V oblasti Domáce pásmo
	V oblasti Pásmo kancelárie

Ikona	Definícia
	Synchronizované s počítačom
	Bluetooth je aktívne
	Je pripojená náhlavná súprava alebo súprava handsfree Bluetooth do automobilu
	Upozornenie aktivované
	Je vložená pamäťová karta
	Prebieha prehrávanie hudby
	Prehrávanie hudby je pozastavené
	Je zapnuté FM rádio
	Jedna zo schránok správ je plná
	Nová textová správa
	Nová multimediálna správa
	Nová e-mailová správa

Ikona	Definícia
	Nová hlasová správa
	Normálny profil aktivovaný
	Tichý profil aktivovaný
	Stav batérie
	Aktuálny čas

# Zostavenie a príprava vášho mobilného telefónu


Začnite zostavením a nastavením mobilného telefónu pre prvé použitie.


## Inštalácia karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad kód PIN a voliteľné služby.


Inštalácia karty SIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

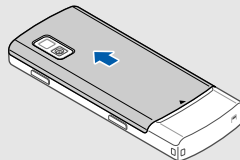


Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [  ].

## 2. Vložte karty SIM.

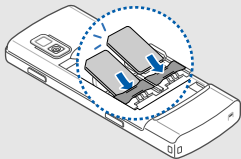


Vložte karty SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

## 3. Vložte batériu.

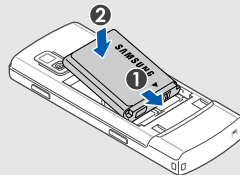

## 4. Vráťte kryt batérie na miesto.

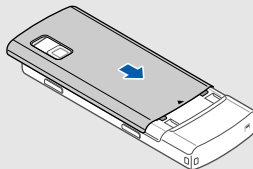


## Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.
2. Pripojte malý koniec cestovného adaptéra k multifunkčnému konektoru.



Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria celkom nabitá (ikona ) sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.




### Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.


## Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Uvoľnite kryt pamäťovej karty.

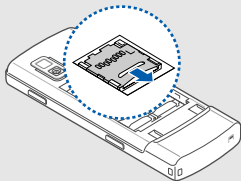

3. Nadvihnite kryt pamäťovej karty a vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

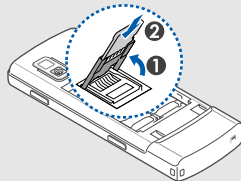

4. Zatvorte a zaistite kryt pamäťovej karty.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, otvorte kryt pamäťovej karty a vytiahnite kartu z jej slotu.


# Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

## Zapnutie a vypnutie telefónu

---

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [].
  2. Zadajte kód PIN a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).
  3. Stlačte <**OK**> a priradte názvy novým kartám SIM.
  4. Stlačte <**Ďalší**>.
  5. Zvoľte primárnu kartu SIM a stlačte <**Uložiť**>.
- Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.



## Aktivácia profilu Offline

Po aktivácii profilu Offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil Offline, zvolte v režime Menu **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

## Prístup k menu

Prístup k menu telefónu:

1. V základnom režime stlačením <**Menu**> získate prístup do Menu.
2. Pomocou navigačného tlačidla prejdete k menu alebo možnosti.

3. Stlačením <**Zvolit'**>, <**OK**> alebo [**OK**] potvrdíte zvýraznenú možnosť.
4. Stlačením <**Spät'**> prejdete o úroveň vyššie; stlačením [**⌂**] sa vrátite do základného režimu.

## Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

### Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tónu tlačidiel stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

### Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [#] stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

## Zmena tónu zvonenia

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
  2. Prejdite na profil, ktorý používate.
  3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
  4. Prejdite nahor alebo nadol na kategóriu zvonenia.
  5. Vyberte zvonenie.
  6. Stlačte <**Uložiť**>.
- Ak chcete aktivovať iný profil, vyberte ho zo zoznamu.

## Vytvorenie profilu telefónu

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
3. Zadaťte názov pre profil a stlačte [**OK**].

4. Zmeňte nastavenia zvuku podľa potreby.
5. Keď skončíte, stlačte <**Uložiť**>.

## Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Obrázky**.
3. Vyberte **Obrázok na pozadí** → kategória obrázka → obrázok.
4. Stlačte <**Uložiť**>.

## Výber témy pre displej

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Prejdite na tému.
3. Stlačením <**Uložiť**> tému aktivujete.

## Nastavenie skratiek menu


1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Vyberte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.

## Zamknutie telefónu

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Bezpečnosť** → **Telefón** → **Zámok telefónu**.
2. Zvolíte možnosť **Zap**.
3. Zadáajte nové, 4 až 8-číselné heslo a stlačte **<OK>**.
4. Zadáajte nové heslo znovu a stlačte **<OK>**.

## Voľba primárnej karty SIM

Tento telefón podporuje režim Dual SIM, ktorý umožňuje používať dve karty SIM v tom istom čase bez toho, aby ich bolo potrebné zamieňať. Aktivujte karty SIM a zvolíte primárnu kartu SIM.

1. V základnom režime stlačte [].
2. Prejdite na kartu SIM, ktorú chcete použiť.
3. Zvolíte možnosť **Predvolené**.
4. Stlačte **<Voľby>** → **<Uložiť>**.

## Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

### Uskutočnenie hovoru

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [**↵**] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stlačením [**⏏**].

### Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [**↵**].
2. Hovor ukončíte stlačením [**⏏**].

### Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

## Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor stlačením [**OK**] → <**Áno**>.
2. Ďalším stlačením [**OK**] prepnete späť na slúchadlo.



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor problém počuť hovory. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu.

## Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť ostatné číslo, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

## Odosielanie a prezeranie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

### Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **Správa**.
2. Zadáajte cieľové telefónne číslo a prejdite nadol.
3. Zadáajte text správy. ► s. 26  
Ak chcete odoslať ako textovú správu, prejdite ku kroku 8.  
Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať multimédiá** → typ položky.
5. Zvoľte položku, ktorú chcete pridať, a stlačte <**Pridať**> alebo stlačte <**Voľby**> → **Pridať**.

6. Stlačte <**Voľby**> → **Pokročilé** → **Pridať predmet**.
7. Zadáajte predmet.
8. Stlačením <**Voľby**> → **Odoslať** správu odošlete.

### Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **E-mail**.
2. Zadáajte e-mailovú adresu a prejdite dole.
3. Zadáajte predmet a prejdite dole.
4. Zadáajte text e-mailu.
5. Stlačte <**Voľby**> → **Priložiť multimédiá** alebo **Priložiť organizér** a pripojte súbor (ak to požadujete).
6. Stlačením <**Voľby**> → **Odoslať** správu odošlete.

## Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Stlačením a podržaním [\*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od krajiny môže byť možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením [\*] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením a podržaním [#] aktivujete režim symbolov.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel raz pre každé písmeno.</li> <li>2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [#]. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.</li> </ol>
Režim čísel	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Režim symbolov	Vyberte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

## Zobrazenie textovej alebo multimedialnej správy

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Moje správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú alebo multimedialnu správu.

## Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Moje správy** → **Prijatá pošta**.
2. Stlačte **Kontrola nových e-mailov**.
3. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, stlačením <**Voľby**> → **Načítať** zobrazíte telo e-mailu.

## Pridanie a vyhľadanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.

## Pridanie nového kontaktu


1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.
2. Zvolíte možnosť **Uložiť** → umiestnenie v pamäti (telefón, SIM1 alebo SIM2) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením <**Voľby**> → **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

## Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Zadáte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.




Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením []
- upraviť informácie kontaktu stlačením **[OK]**

## Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

## Vytváranie fotografií

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením **[OK]** alebo tlačidla fotoaparátu vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
5. Stlačením < > alebo tlačidla fotoaparátu vytvoríte ďalšiu fotografiu (krok 3).

## Zobrazenie fotografií

V režime Menu zvolíte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.



## Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Stlačením [**1**] prepnete na režim nahrávania.
3. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Stlačením [**OK**] alebo tlačidla fotoaparátu spustíte nahrávanie.
6. Stlačením [**OK**], <□> alebo tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte.  
Videozáznam sa automaticky uloží.
7. Stlačením <↶> alebo tlačidla fotoaparátu nahráte ďalší videozáznam (krok 4).

## Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu zvolíte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

## Počúvanie hudby

Nižšie je popísané počúvanie hudby s hudobným prehrávačom alebo FM rádiom.

### Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolíte **FM rádio**.
3. Stlačením [**OK**] rádio zapnete.
4. Stlačením <Áno> spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
5. Presuňte sa nahor alebo nadol a vyberte rozhlasovú stanicu.
6. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte [**OK**].

## Vytvorenie zoznamu skladieb a počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► Prehliadanie webu
- Prijímom cez Bluetooth. ► s. 40
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► s. 37

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu zvolte **Hudba**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Pridat' hudbu z** → typ pamäte.
3. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <Vol'by> → **Pridat'**.
4. Stlačením [OK] spustíte prehrávanie.

5. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
OK	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doľava: obnovenie prehrávania; preskočenie dozadu (stlačením do 3 sekúnd); posun v súbore dozadu (stlačením a podržaním)</li> <li>• Doprava: preskočenie dopredu; posun v súbore dopredu (stlačením a podržaním)</li> <li>• Hore: otvorenie zoznamu skladieb</li> <li>• Dole: zastavenie prehrávania</li> </ul>

## Prehliadanie webu

Naučte sa prechádzať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

### Prehliadanie webových stránok

1. V základnom režime otvoríte domovskú stránku poskytovateľa služieb stlačením **[OK]** → karta SIM (ak je to nutné).
2. Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechod hore a dole na webovej stránke
<b>OK</b>	Výber položky
<b>&lt;Späť&gt;</b>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<b>&lt;Voľby&gt;</b>	Otvorenie zoznamu možností prehliadača

### Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu zvolíte **Prehliadač** → **Záložky**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na kartu SIM (ak je to nutné).
3. Prejdite na prázdne miesto a stlačte **<Voľby>** → **Pridať záložku**.
4. Zadaťte názov stránky a webovú adresu (URL).
5. Stlačte **[OK]**.

# Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.


## Používanie pokročilých funkcií pre volanie

---



Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

### Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte **<Prezer.>**.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [>] číslo vytočíte.

### Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [].

## Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržat'**> hovor podržíte a stlačením <**Vyvolat'**> hovor vyvoláte.

## Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržat'**> podržíte prvý hovor.
2. Zadáajte druhé číslo a stlačte [**↵**].
3. Stlačením <**Prehod'**> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte <**Vol'by**> → **Koniec** → **Podržaný hovor**.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [**⏏**].


## Prijem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:


1. Druhý hovor prijmete stlačením [**↵**]. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Stlačením <**Prehod'**> môžete medzi hovormi prepínať.

## Uskutočnenie hovoru s viacerými účastníkmi (konferenčný hovor)

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte <**Vol'by**> → **Konferenčný hovor**.


4. Ďalších účastníkov pridáte opakovaním krokov 2 a 3 (ak je to nutné).
5. Konferenčný hovor ukončíte stlačením [].

## Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime stlačením a podržaním [0] zadáte znak +.
2. Zadáajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [] ho vytočte.

## Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ► s. 28

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať, a vytočte ho stlačením [].

## Používanie pokročilých funkcií časti Kontakty

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre rýchlu voľbu a vytvárať skupiny kontaktov.

### Vytvorenie vizitky

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Stlačte <Voľby> → **Moja vizitka**.
3. Zadáajte svoje osobné údaje a stlačte <Voľby> → **Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

## Nastavenie čísel rýchlej voľby

1. V režime Menu zvolte **Kontakty**.
2. Prejdite na kontakt, ktorému chcete priradiť číslo.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Pridat' do rýchlej voľby**.
4. Vyberte číslo (ak je to nutné).
5. Prejdite k číslu, ktoré chcete nastaviť (2 – 9), a stlačte <**Pridat'**>.

Kontakt sa uloží s číslom rýchlej voľby.



Teraz môžete na tento kontakt zavolať zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného čísla rýchlej voľby.

## Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať správy a e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu zvolte **Kontakty**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť skupinu**.
4. Zadaajte názov skupiny a stlačte [**OK**].
5. Ak chcete nastaviť obrázok ID volajúceho, prejdite na skupinu a stlačte <**Voľby**> → **Parametre skupín**.
6. Stlačte [**OK**] → kategória obrázka → obrázok.
7. Ak chcete pre skupinu nastaviť zvonenie, prejdite dole a stlačte [**OK**] → kategória zvonenia → zvonenie.
8. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

## Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich pri vytváraní nových správ.

### Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Predlohy** → **Textové šablóny**.
2. Prejdite na prázdne miesto a stlačte [OK].
3. Zadaťte text a uložte šablónu stlačením [OK].



Ak už nie je voľná prázdna šablóna a chcete vytvoriť novú, musíte vymazať alebo upraviť uloženú šablónu.

### Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Predlohy** → **Šablóny MMS**.
2. Stlačením <Voľby> → **Vytvoriť** otvoríte nové okno šablóny.

3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► s. 25
4. Stlačením <Voľby> → **Uložiť do** → **Predlohy** šablónu uložte.

### Vloženie textových šablón do nových správ

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **Správa**.
2. Stlačte <Voľby> → **Vložiť** → **Predlohy** → šablóna.

### Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Predlohy** → **Šablóny MMS**.
2. Prejdite na požadovanú šablónu a stlačte <Voľby> → **Upraviť**.  
Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.



## Používanie pokročilých hudobných funkcií

---

Naučte sa pripravovať hudobné súbory a ukladať rozhlasové stanice.

### Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio**.
2. Pripojte telefón pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču.
3. Spustíte aplikáciu Samsung PC Studio a skopírujete súbory z počítača do telefónu. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkoví aplikácie Samsung PC Studio.

### Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Pripojte telefón pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču.  
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. V okne v počítači vyberte možnosť **Otvoriť priečinok a zobrazit' súbory**.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

## Nastavenie hudobného prehrávača

Nižšie je popísané nastavenie prehrávania a zvuku v hudobnom prehrávači.

1. V režime Menu zvolíte **Hudba**.
2. Stlačte <**Vol'by**> → **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia hudobného prehrávača a prispôbte si ho tak.
4. Stlačte <**Uložiť**>.

## Nahrávanie piesní z FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolíte **FM rádio**.
3. Stlačením [**OK**] zapnete FM rádio.
4. Stlačením <**Vol'by**> → **Nahrať** spustíte nahrávanie.

5. Po skončení nahrávania stlačte [**OK**] alebo <**Stop**>.

Hudobný súbor sa uloží do priečinka **Klipy z rádia** (v režime Menu zvolíte **Moje súbory** → **Hudba**).



Funkcia nahrávania bola vyvinutá iba pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia než pri digitálnych médiách.

## Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolíte **FM rádio**.
3. Stlačte <**Vol'by**> → **Automatické ladenie**.
4. Stlačením <**Áno**> operáciu potvrdíte (ak je to nutné).  
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

# Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

## Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

---

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

### Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nastavenia**.
3. Prejdite dole na **Aktivácia**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap**.
5. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájsť telefón, prejdite dole a následne doľava alebo doprava na možnosť **Zap**.  
Ak zvolíte možnosť **Vlastné**, prejdite dole a nastavte trvanie, počas ktorého je váš telefón viditeľný.
6. Stlačte **<Uložiť>**.

## Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Hľadať novú perif. jednotku**.
2. Prejdite na zariadenie a stlačte **[OK]**.
3. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.  
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

## Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.

2. Stlačte **<Voľby>** → **Odoslať vizitku cez** alebo **Odoslať prostredníctvom** → **Bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať).

## Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
2. Stlačením **<Áno>** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

## Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielenia**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap**.

3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením **[OK]**.
4. Stlačením **[OK]** otvorte zoznam kontaktov.
5. Prejdite na kontakt a stlačte **[OK]**.
6. Vyberte číslo (ak je to nutné).
7. Stlačte **<Voľby> → Pridať**.
8. Stlačením **<Voľby> → Uložiť** príjemcov uložte.
9. Prejdite dole a nastavte počet opakovaní tiesňovej správy.
10. Stlačte **<Uložiť> → <Áno>**.

Ak chcete odoslať tiesňovú správu, tlačidlá musia byť zamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.



Po tom, čo odošlete tiesňovú správu, všetky funkcie telefónu sa vypnú, až kým nestlačíte tlačidlo **[🔒]**.

## Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať hlasový záznamník v telefóne.

### Nahrание hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie → Diktafón**.
2. Stlačením **[OK]** spustíte nahrávanie.
3. Nahovorte poznámku do mikrofónu.
4. Po skončení nahrávania stlačte **<Uložiť>**.

### Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke hlasového záznamníka stlačte **<Voľby> → Prejsť do priečinka Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte súbor.

3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
<b>OK</b>	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doleva: presun späť v súbore</li> <li>• Doprava: presun vpred v súbore</li> <li>• Dole: zastavenie prehrávania</li> </ul>

## Úprava obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a aplikovať zábavné efekty.

### Aplikácia efektov na obrázky

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.

2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Efekty** → voľba efektu.
5. Zvoľte variant efektu, ktorý chcete použiť, a stlačte <**Vykonané**>.
6. Po skončení aplikovania efektov stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
7. Stlačením <**Áno**> operáciu potvrdíte.
8. Zadaajte názov nového súboru pre obrázok a stlačte [**OK**].

### Prispôsobenie obrázka

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.

3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť** → voľba prispôsobenia (automatické, jas, kontrast alebo farba).
5. Pomocou navigačného tlačidla si podľa požiadaviek obrázok prispôsobte a stlačte <**Vykonané**>.
6. Po skončení prispôsobovania stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
7. Stlačením <**Áno**> operáciu potvrdíte.
8. Zadaťte názov nového súboru pre obrázok a stlačte [**OK**].

## Transformácia obrázka

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.

3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Transformovať** → **Upraviť veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
5. Pomocou navigačného tlačidla podľa požiadaviek obrázok otočte alebo prevráťte a stlačte <**Vykonané**>.  
Ak chcete zmeniť veľkosť, vyberte ju a stlačte <**Áno**>. Prejdite na krok 8.
6. Po skončení s možnosťami transformácie stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
7. Stlačením <**Áno**> operáciu potvrdíte.
8. Zadaťte názov nového súboru pre obrázok a stlačte [**OK**].

## Orezanie obrázka

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Orezať**.
5. Pomocou navigačného tlačidla presuňte obdĺžnik nad oblasť, ktorú chcete vyrezať, a stlačte [**OK**].  
Ak chcete zmeniť veľkosť obdĺžnika, stlačte <**Voľby**> → **Upraviť veľkosť**. Pomocou navigačného tlačidla nastavte veľkosť a stlačte [**OK**].
6. Po skončení s orezávaním stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
7. Stlačením <**Áno**> operáciu potvrdíte.
8. Zadaťte názov nového súboru pre obrázok a stlačte [**OK**].

## Vloženie vizuálneho prvku

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Vložiť** → vizuálny prvok (rám, obrázok, klipart, emotikona alebo text).
5. Zvoľte vizuálny prvok, ktorý chcete pridať, a stlačte <**Zvoliť**>.  
Ak chcete pohybovať pridaným obrázkom, použite navigačné tlačidlo (ak je to nutné).
6. Stlačte <**Vykonané**> alebo [**OK**].
7. Po skončení s pridávaním vizuálnych prvkov stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
8. Stlačením <**Áno**> operáciu potvrdíte.
9. Zadaťte názov nového súboru pre obrázok a stlačte [**OK**].



## Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

### Hranie hier

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

### Spustenie aplikácií

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Stlačením <Vol'by> otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

## Zobrazenie svetových hodín

Nižšie je popísané, ako zobrazit' čas v inom meste a nastaviť zobrazenie svetových hodín na displeji.

### Zobrazenie svetových hodín

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Prejdite dole na prostredné hodiny.
3. Vyberte časové pásmo prechodom doľava alebo doprava.
4. Prejdite dole na spodné hodiny.
5. Vyberte časové pásmo prechodom doľava alebo doprava.
6. Stlačením [OK] svetové hodiny uložte.



Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, stlačte <Vol'by> → **Použiť letný čas** → časové pásma.

## Pridanie svetových hodín na displej

V režime zobrazenia duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po uložení svetových hodín:

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Prejdite buď na prostredné, alebo spodné hodiny, ktoré chcete pridať, a stlačte <**Voľby**> → **Označiť ako druhé hodiny**.
3. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Obrázky** (ak je to nutné).
5. Zvoľte možnosť **Hodiny**.
6. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Duálny**.
7. Stlačte dvakrát <**Uložiť**>.

## Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

### Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvolíte **Alarmy**.
2. Prejdite na prázdne miesto pre upozornenie a stlačte [**OK**].
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Stlačte <**Uložiť**>.



Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

## Vypnutie upozornenia

Keď znie tón upozornenia:

- Stlačte ľubovoľné tlačidlo, ak ho chcete zastaviť bez posunutia.
- Stlačením <OK> alebo [OK] vypnete upozornenie s posunutím. Stlačením <Posunúť budík> alebo ľubovoľného tlačidla môžete upozornenie stíšiť na čas posunutia.

## Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Alarmy**.
2. Prejdite na upozornenie, ktoré chcete deaktivovať, a stlačte [OK].
3. Prejdite dole (ak je to nutné).
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Vyp**.
5. Stlačte <Uložiť>.

## Používanie kalkulačky

---

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

## Prevod mien alebo jednotiek

---

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadaťte miery a jednotky do príslušných polí.

## Nastavenie časovača

---

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Stlačte <**Nastaviť**>.
3. Zadať časový interval, ktorý sa má odpočítavať, a stlačte <**OK**>.
4. Stlačením [**OK**] spustíte alebo pozastavíte odpočítavanie.
5. Po dokončení odpočítavania časovača môžete zastaviť upozornenie stlačením <**OK**>.

## Používanie stopiek

---

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Stlačením [**OK**] spustíte stopky a zaznamenáte medzičasy.
3. Keď skončíte, stlačte <**Stop**>.
4. Stlačením <**Vynulovať**> vymažete zaznamenané časy.

## Vytvorenie novej úlohy

---

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Úloha**.
2. Stlačte <**Vytvoriť**>.
3. Zadať podrobnosti o úlohe.
4. Stlačte <**Uložiť**>.

## Vytvorenie textovej poznámky

---

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Vytvoriť**>.
3. Zadať text poznámky a stlačte [**OK**].

## Správa kalendára

---

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

### Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobraziť podľa** → **Deň** alebo **Týždeň**.

### Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť** alebo stlačte <**Uložiť**>.



# Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

**Pri používaní telefónu sa môžu zobrazit' nasledujúce správy:**

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte SIM kartu	Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.
Zámok telefónu	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Slot 1 Zadať PIN/Slot 2 Zadať PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu <b>Zámok PIN</b> .
Slot 1 Zadať PUK/Slot 2 Zadať PUK	Karta SIM je zablokovaná obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

### Telefón zobrazí „Siet' nedostupná“ alebo „Chyba siete“.

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratit' príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

### Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo [↵].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

### Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

### Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

### Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

### Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

### Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

### Batéria sa nenabíja správne alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

### Telefón je horúci na dotyk.

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva telefón viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.



# Register

## Bluetooth

- aktivácia, 39
- odoslanie dát, 40
- príjem dát, 40

## batéria

- indikátor vybitia batérie, 18
- inštalácia, 16
- nabíjanie, 18

## časovač

- pozri nástroje, časovač

## FM rádio

- nahrávanie, 38
- počúvanie, 29
- ukladanie staníc, 38

## fotografie

- vytváranie, 28
- zobrazenie, 28

## hlasitosť

- hlasitosť hovoru, 24
- hlasitosť tónov tlačidiel, 21

## hlasové poznámky

- prehrávanie, 41
- záznam, 41

## hodiny

- pozri svetové hodiny

## hudobný prehrávač

- počúvanie hudby, 30
- úpravy, 38

## internet

- pozri webový prehliadač

## Java

- spustenie aplikácií, 45
- spustenie hier, 45

## kalendár

- pozri nástroje, kalendár

## kalkulačka

- pozri nástroje, kalkulačka

## karta SIM 16

## konferenčné hovory

- pozri hovory, konferenčný hovor

**kontakty**

- nájdenie, 28
- pridanie, 27
- vytváranie skupín, 35

**nástroje**

- časovač, 48
- editor obrázkov, 42
- kalendár, 49
- kalkulačka, 47
- prevodník, 47
- stopky, 48
- upozornenie, 46

**obrázky**

- aplikovanie efektov, 42
- orezanie, 44
- prispôsobenie, 42
- transformácia, 43
- vkladanie vizuálnych prvkov, 44

**pamäťová karta** 19

- kopírovanie súborov, 37

**pozadie** 22**poznámka**

- pozri textové alebo hlasové poznámky

**prehliadač**

- pozri webový prehliadač

**prevodník**

- pozri nástroje, prevodník

**profil offline** 21**rádio**

- pozri FM rádio

**skratky** 23**slúchadlá** 24**správy**

- odoslanie e-mailu, 25
- odoslanie multimédií, 25
- odoslanie textu, 25
- zobrazenie e-mailu, 27
- zobrazenie multimédií, 27
- zobrazenie textu, 27

**stopky**

- pozri nástroje, stopky

**svetové hodiny**

- nastavenie dvojitého zobrazenia, 46
- zobrazenie, 45

**šablóny**

- multimédiá, 36
- text, 36
- vkladanie, 36

## text

vytváranie poznámok, 48  
zadávanie, 26

## téma 22

## tichý profil 21

## tiesňová správa 40

## tlačidlá skratiek

pozri skratky

## tóny tlačidiel 21

## upozornenia

deaktivácia, 47  
vypnutie, 47  
vytvorenie, 46

## videá

vytváranie, 29  
zobrazenie, 29

## vizitky 34

## volania

konferenčný hovor, 33  
medzinárodné čísla, 34  
ostatné volané, 32  
podržanie hovoru, 33  
pokročilé funkcie, 32  
príjem ďalších hovorov, 33  
príjem, 24  
uskutočnenie, 24  
vytáčanie ďalších hovorov, 33  
vytáčanie zmeškaných hovorov, 32  
vyvolanie podržaných hovorov, 33  
z Kontaktov, 34  
základné funkcie, 24  
zobrazenie zmeškaných, 32

## webový prehliadač

otvorenie domovskej stránky, 31  
pridávanie záložiek, 31

## zámok

pozri zámok telefónu

## zámok telefónu 23

## zvonenie 22

## Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

**mobilný telefón pre siete GSM: C5212**

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikačná značka: 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

**CE 0168**

je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.  
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.06.08  
(miesto a dátum vydania)

*Y. S. Park*  
Yong-Sang Park / S. Manager  
(meno a podpis oprávnenej osoby)

\* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré časti tejto príručky sa môžu líšiť od vyhotovenia vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-22175A  
Slovak. 06/2009. Rev. 1.1